


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:


NAZWA	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	UWAGI
1 maszt teleskopowy	szt	1	
1 podstawa masztu	szt	1	
1 podkładka	szt	1	
1 kołek rozporowy	szt	1	
2 śruba M8 do podstawy	szt	2	
3 zacisk masztu z mocowaniem linki	kpl	3	na Ø 30,40,50
9 śruba M8 do zacisku	szt	9	dł 20,30,40 mm
11 nakrętka M8	szt	11	
18 zacisk linki stalowej	szt	18	
9 kausza	szt	9	
81 linka stalowa	m	81	na Ø35,45,55,60
4 zacisk masztu-opaska	szt	4	
9 ogniwo 9	szt	9	
1 korek z gwintem M8	szt	1	
6 hak huśtawkowy	szt	6	
6 śruba rzymska z kuszą	szt	6	

przy montażu należy zachować zasady bezpieczeństwa

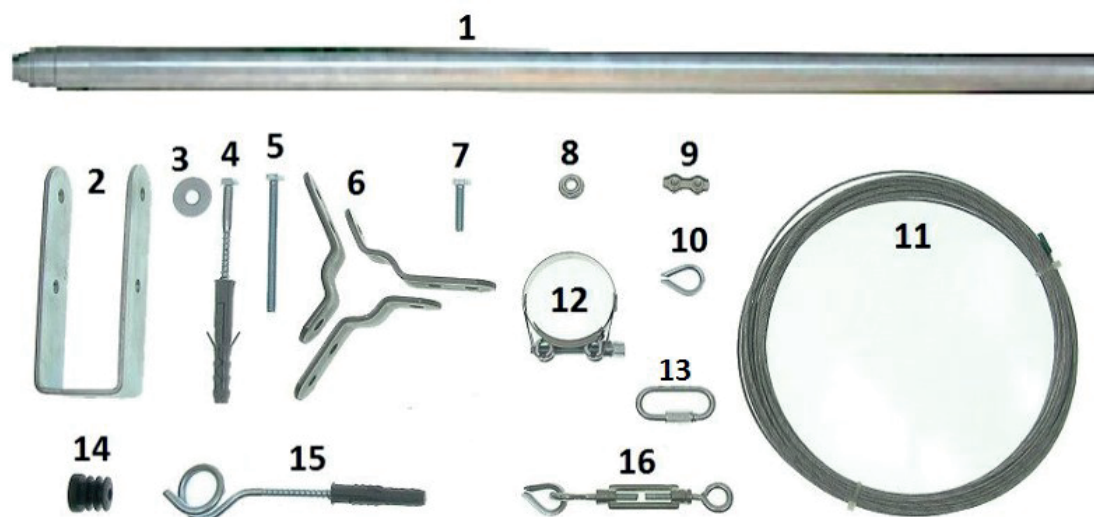

RYSUNEK POGLĄDOWY

Maszt wymaga okresowego sprawdzenia połączeń śrubowych i ogólnego stanu. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych nie wpływających na wytrzymałość niniejszego produktu.

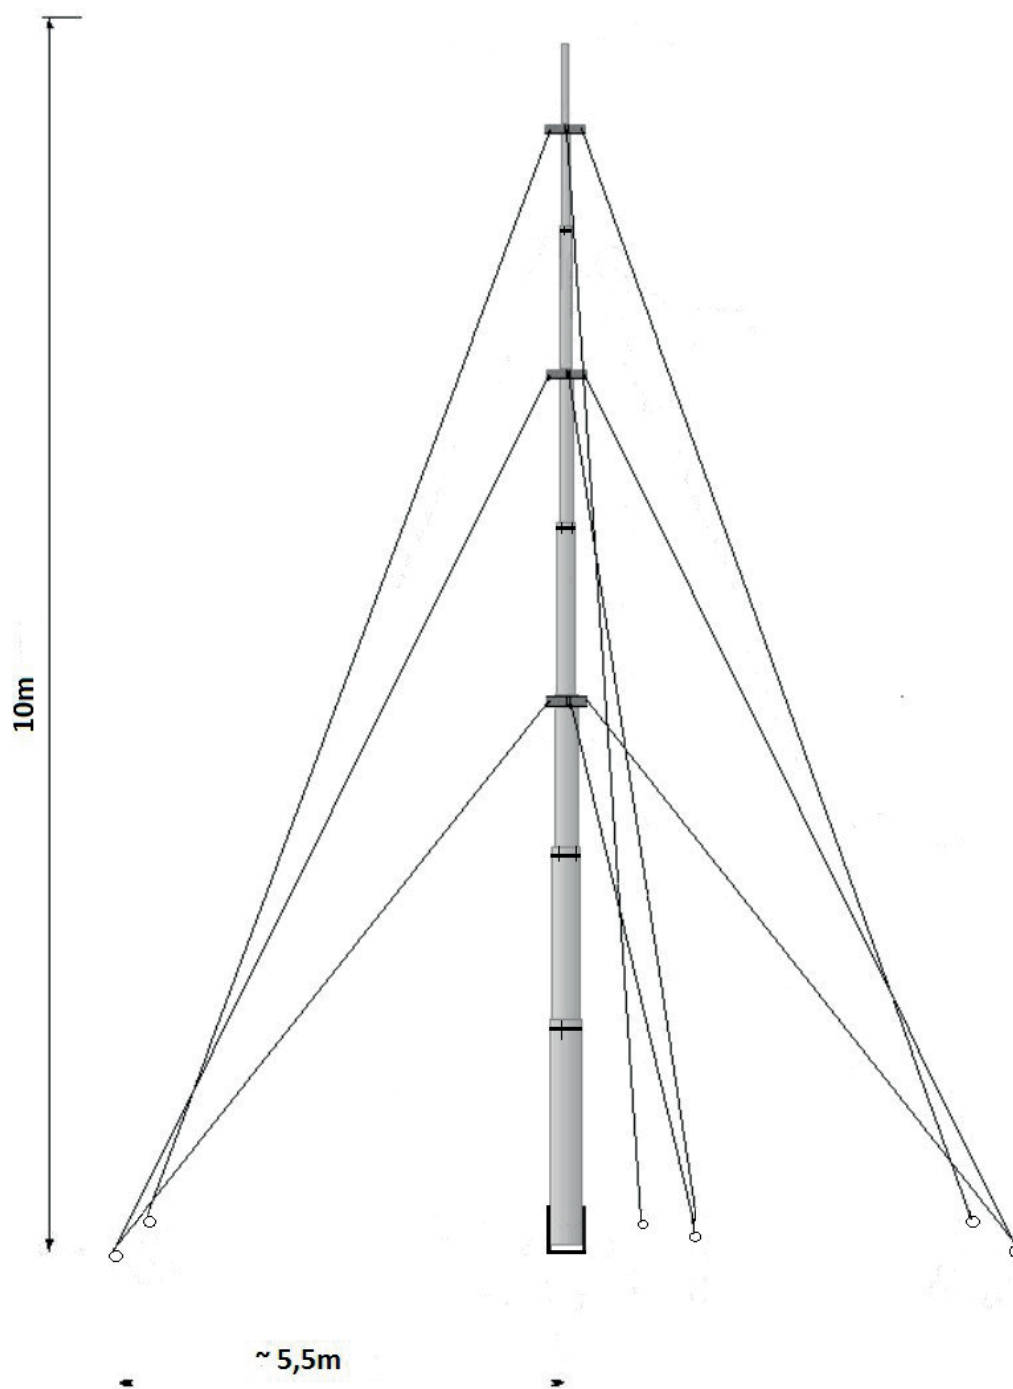


SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotować linki stalowe w odpowiednich długościach do punktów mocowania (przy równym rozstawie ~ 5,5m od środka masztu, długości linek 11m, 9m i 7m).
2. Uzbroić linki z jednej strony w kausze (10) i zabezpieczyć zaciskiem (9)




3. Rozkręcić śruby rzymskie (16) i uzbroić drugi koniec linki nie dokręcając mocno nakrętek przy zaciskach (9) pozwoli to naciągnąć wstępnie odciąg.
4. Częściowo rozsunąć maszt i założyć zaciski (6) i (12). W miarę potrzeby nabić korek (14) na górny segment

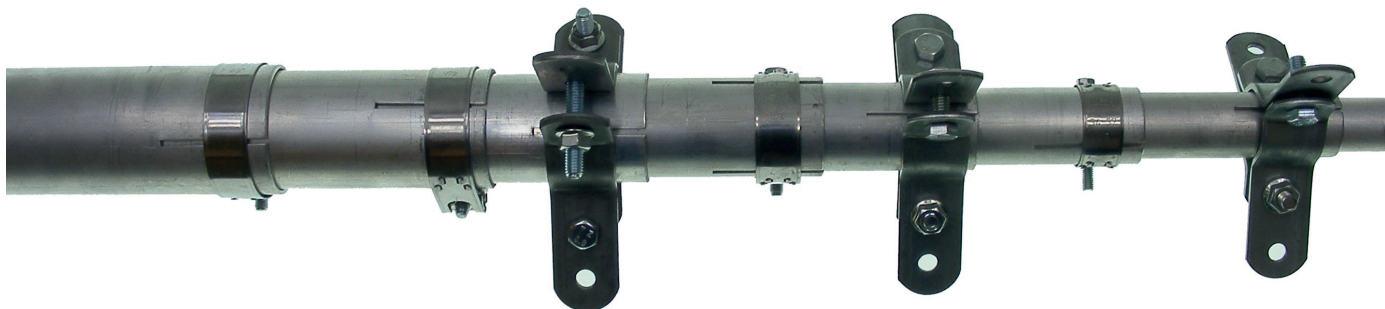

5. Przymocować podstawę masztu (2) do podłoża wkrętem (4) z podkładką (3) i zamocować maszt jedną śrubą (5).



6. Wysunąć górną część masztu ustawiając na znacznikach, dokręcić zacisk (6) lub (12) do momentu zakleszczenia się segmentów (rur), czynność powtórzyć kolejno dla każdego segmentu.

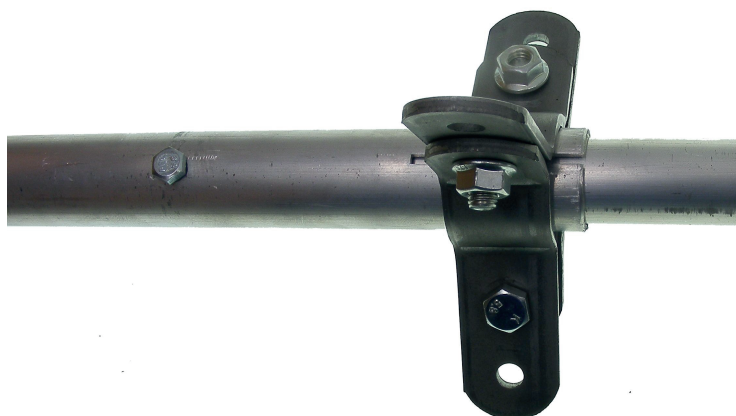


7. Przymocować podstawę masztu (2) do podłoża wkrętem (4) z podkładką (3) i zamocować maszt jedną śrubą (5).



8. Zamocować w podłożu haki (15) w odpowiednich odległościach od podstawy
9. Podnieść maszt (min dwie osoby) jedna osoba podtrzymuje maszt a druga zakłada drugą śrubę (5) przy podstawie (2) i zaczepia linki o haki (15).

10. Naciągnąć linki ręcznie, zachować prostopadłość masztu do podłoża i dociągnąć nakrętki zacisków (9).

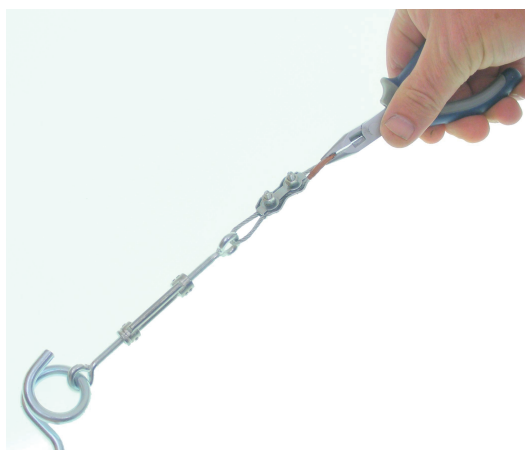

11. Naprężyć linki śrubami rzymskimi.