


Rysunek 4-6 Mocowanie modułu sterowania zasilaniem

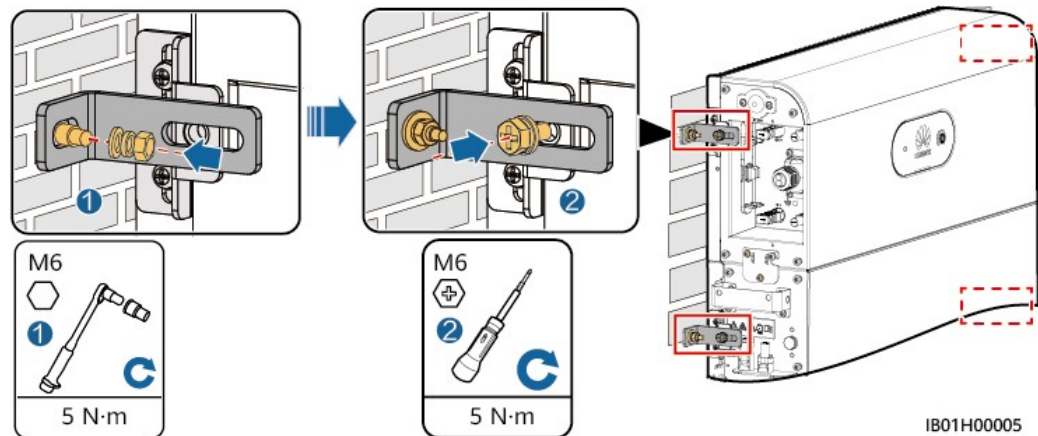


----Koniec

4.4.2 Instalacja naścienna

Środki ostrożności podczas instalacji

[Rysunek 4-7](#) poniżej przedstawiono wymiary otworów montażowych dla baterii montowanej na ścianie.

Rysunek 4-7 Wymiary instalacji naściennej

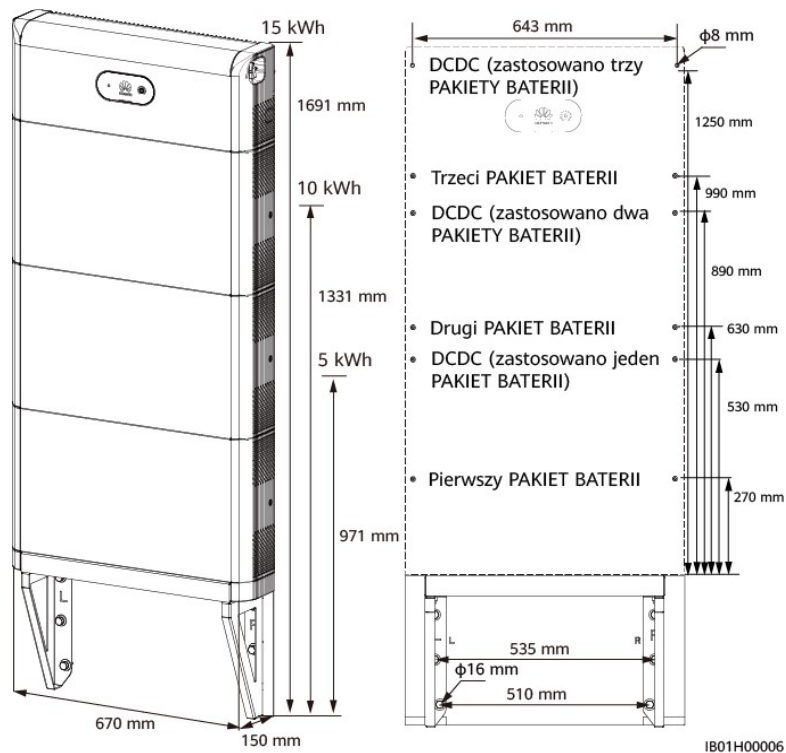

Procedura

- Krok 1** Określić położenie otworów do wiercenia przy wykorzystaniu szablonu. Dobrać właściwe położenie otworów do wiercenia przy użyciu poziomicy i oznaczyć położenie markerem.
- Krok 2** Zainstalować zestaw do montażu.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

Unikać wiercenia otworów w miejscach ułożenia w ścianach rur wodociągowych i kabli zasilających.

UWAGA

- Kotwy rozporowe dostarczone razem z baterią są używane do zamocowania podpórki ściennej i modułu sterowania zasilaniem. Jeśli długość i liczba kotew nie spełnia wymogów instalacyjnych, należy samodzielnie przygotować kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej. Kołki rozporowe dostarczane z baterią są używane głównie do pełnych ścian betonowych i podłóg betonowych. W przypadku innych rodzajów ścian i podłóg upewnić się, że ściany i podłogi spełniają wymagania dotyczące nośności (jeden moduł rozszerzenia baterii waży 50 kg) i dobrać śruby samodzielnie.
- Kotwy rozporowe M12x60 dostarczone razem z baterią są stosowane do mocowania podpórki naściennej. Jeśli długość i liczba kotew nie spełnia wymogów instalacyjnych, należy samodzielnie przygotować kotwy rozporowe M12 ze stali nierdzewnej.
- Kotwy rozporowe M6x60 dostarczane z baterią są używane do zamocowania modułu sterowania zasilaniem i modułu rozszerzenia baterii. Jeśli długość i liczba kotew nie spełnia wymogów instalacyjnych, należy samodzielnie przygotować kotwy rozporowe M6 ze stali nierdzewnej.

Rysunek 4-8 Instalacja naścienna

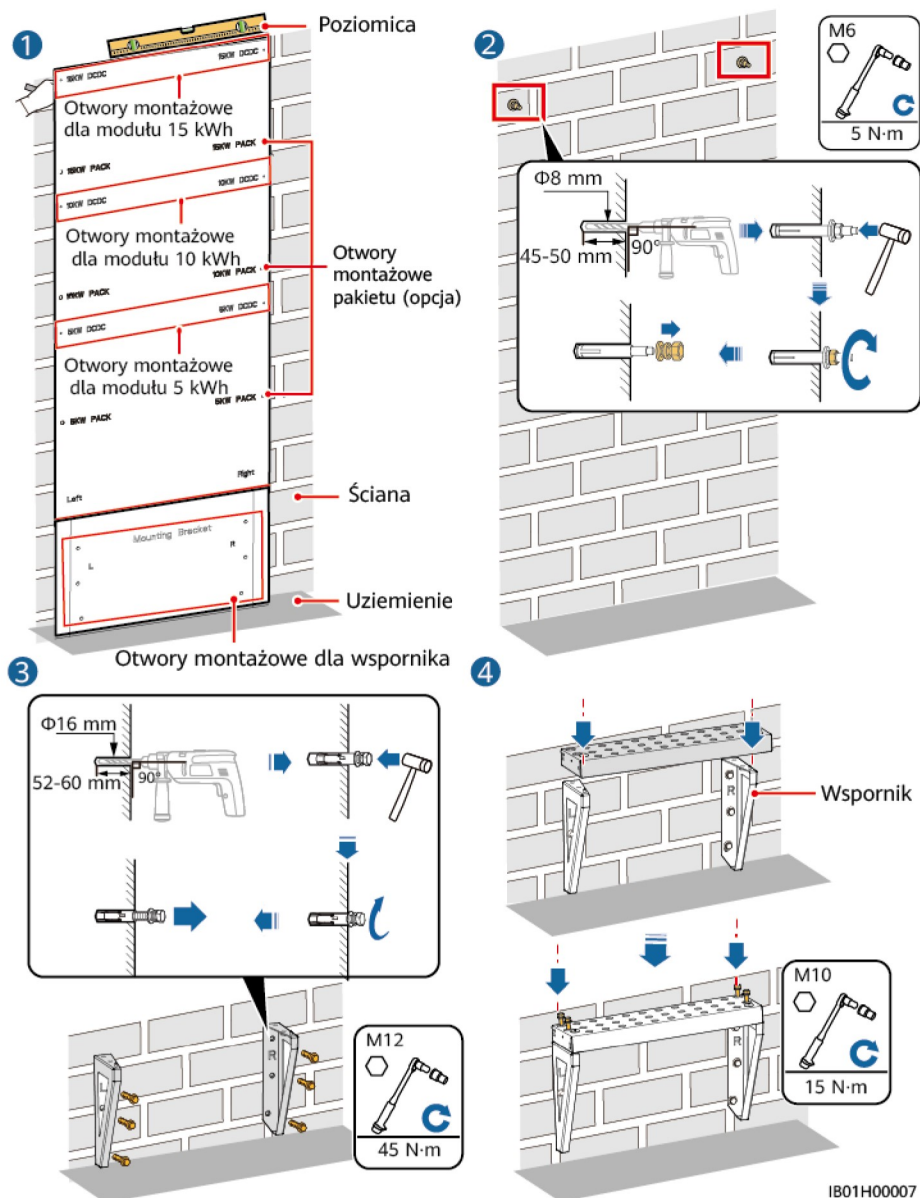

Krok 3 Umieścić pierwszy moduł rozszerzenia baterii na podpórce naściennej, zainstalować lewy i prawy element łączący, zainstalować drugi moduł rozszerzenia baterii, trzeci moduł rozszerzenia baterii i moduł sterowania zasilaniem od dołu do góry.

⚠ OSTRZEŻENIE


Po zainstalowaniu modułu, zainstalować i dokręcić elementy łączące i śruby po lewej i prawej stronie modułu, a następnie zainstalować następny moduł.

Krok 4 Przymocować moduł sterowania zasilaniem do ściany.

OSTRZEŻENIE

Moduł sterowania zasilaniem musi być zamocowany na ścianie, aby bateria nie spadła.

Rysunek 4-9 Mocowanie modułu sterowania zasilaniem

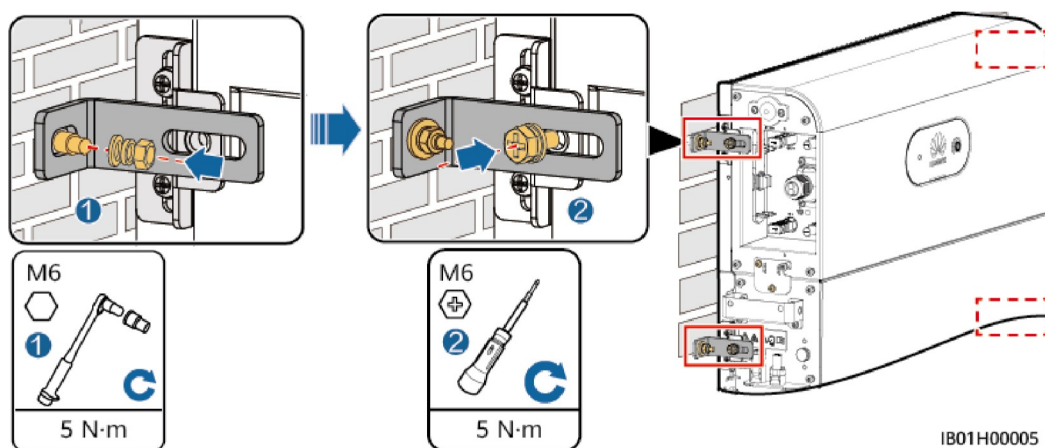

IB01H00005

----Koniec